Panasonic

保証書別添付

保管用

充電 ドリルドライバー

品番 EZ6402NKN·EZ6402HKH·EZ6402X

取扱説明書



- このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの 記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

もくじ

安全上のご注意2~5	ı
各部のなまえ6	ı
付属品・別売品 7	ı
	J
	ı
充電する8~9	ı
準備10	ı
作業12	ı
終ったら13	ı
	ı
	ł
	ı
お手入れ・保管14	ı
	ı
	ı
	1
電池パックについて15	ı
能力16	ı
仕様17	ı
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	ı
	Į
故障かな?と思ったとき 18~19	
保証とアフターサービス 裏表紙	
	ı

安全上のご注意

- ※で使用の前に、この「安全上のご注意」をよ くお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に 正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や損害を未然に防止するた めのものです。

また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、 必ず守ってください。

⚠ 危険 人が死亡または重傷などを負 う危険が切迫して生じること が想定される内容。

苺女上 人が死亡または重傷などを負 ⚠ 言古 う可能性が想定される内容。

⚠注意 人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される場合。

※お読みになった後は、お使いになる方が いつでも見られるところに必ず保管して ください。

危険

- 1. 当社充電工具専用の指定の充電式電池 パック以外を使わないでください。
- 2. 電池パックは、火への投入、加熱をしな いでください。
- 3. 電池パックは分解・改造をしないでくだ さい。
- 4. 電池パックの端子部を金属などで接触 させないでください。

- 5.電池パックを釘などの金属と一緒に持 ち運んだり保管しないでください。
- 6. 電池パックは専用充電器以外では充電 しないでください。
 - 電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 7.本体または充電器からはずした後は、 電池パックにパックカバーを必ず取り 付けてください。
 - ●取り付けないと電池端子が短絡して 発火のおそれがあります。

警告

- 1.正しく充電してください。
 - ●この充電器は定格表示してある電源 で使用してください。 直流電源やエンジン発電機では使用 しないでください。
 - 温度が0℃未満、または40℃以上では 電池パックを充電しないでください。
 - ●電池パックは、換気の良い場所で充電 してください。 電池パックや充電器を充電中、布など で覆わないでください。
 - ●使用しない場合は、電源プラグを電源 コンセントから抜いてください。
- 2. 電池パックの端子間を短絡させないで ください。
 - ●電池パックを金属と一緒に工具箱や 釘袋などに保管しないでください。

- 3. 感電に注意してください。
 - ●ぬれた手で電源プラグに触れないで ください。
- 4.作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 充電工具、充電器、電池パックは、雨中 で使用したり、湿った、または、ぬれた 場所で使用しないでください。
 - ●作業場は十分に明るくしてください。
 - ●可燃性の液体やガスのある所で使用 したり、充電しないでください。
- 5. 保護めがねを使用してください。
 - ●作業時は、保護めがねを使用してくだ さい。また、粉じんの多い作業では、防 じんマスクを併用してください。

警告

- 6.防音保護具を着用してください。
 - ●騒音の大きい作業では耳栓、耳覆い (イヤマフ)などの防音保護具を着用 してください。
- 7.加工するものをしっかりと固定してく ださい。
 - ●加工するものを固定するために、クラ ンプや万力などを利用してください。 手で保持するより安全で、両手で充電 丁具を使用できます。
- 8.次の場合は、充電工具のスイッチを切り 電池パックを本体から抜いてください。
 - ●使用しない、または、修理する場合。
 - ●刃物、ビットなどの付属品を交換する 場合。
 - ●その他危険が予想される場合。

- 9. 不意な始動は避けてください。
 - ●スイッチに指を掛けて運ばないでく ださい。
 - ●電池パックを差し込む前にスイッチが 切れていることを確認してください。
- 10.指定の付属品やアタッチメントを使用 してください。
 - ●この取扱説明書、および弊社カタログ に記載されている付属品やアタッチ メント以外のものは使用しないでく ださい。
- 11.電池パックの液が目に入ったらただち にきれいな水で充分洗い、医師の治療を 受けてください。
- 12.使用時間が極端に短くなった電池パッ クは使用しないでください。

- 1.作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ●ちらかった場所や作業台は、事故の原 因となります。
- 2.子供を近づけないでください。
 - 作業者以外、充電工具や充電器のコー ドに触れさせないでください。
 - ●作業者以外、作業場へ近づけないでく ださい。
- 3.使用しない場合は、きちんと保管してく ださい。
 - 安全な所、または鍵のかかる所に保管 してください。
 - 充電工具や電池パックを、温度が50 ℃以上に上がる可能性のある場所(金 属の箱や夏の車内など)に保管しない でください。

- 4.無理して使用しないでください。
 - 安全に能率よく作業するために、充電工具 の能力に合った速さで作業してください。
 - ●モータがロックするような無理な使 いかたはしないでください。
- 5.作業に合った充電工具を使用してください。
 - 小型の充電工具やアタッチメントは、 大型の充電工具で行う作業には使用 しないでください。
 - ●指定された用途以外に使用しないで ください。
- 乾燥した場所で、子供の手の届かない 6. きちんとした服装で作業してください。
 - ●だぶだぶの衣服やネックレスなどの装 身具は、回転部に巻き込まれるおそれ があるので、着用しないでください。
 - ●屋外での作業の場合には、滑り止めの ついた履物の使用をおすすめします。
 - ●長い髪は、帽子やヘアカバーなどで 覆ってください。

ご使用前に

安全上のご注意

7. 充電工具は、注意深く手入れしてください。

- ●安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ●延長コードを使用する場合は、定期的に点検 し、損傷している場合には交換してください。
- ■握り部は、常に乾かしてきれいな状態 に保ち、油やグリースなどが付かない ようにしてください。

8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- ●コードを持って充電器を運んだり、 コードを引っ張って電源コンセント から抜かないでください。
- ■コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、 無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。

9.無理な姿勢で作業をしないでください。

●常に足元をしっかりさせ、バランスを 保つようにしてください。

10.調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

- スイッチを入れる前に、調節に用いた キーやレンチなどの工具類が取り外 してあることを確認してください。
- 11.屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - ●屋外で充電する場合、キャブタイヤ コード、またはキャブタイヤケーブル の延長コードを使用してください。
- 12.油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - 充電工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ●常識を働かせてください。
 - ●疲れている場合は、使用しないでください。

┃13.損傷した部品がないか点検してください。

- ●使用前に、保護カバーやその他の部品 に損傷がないか十分点検し、正常に作 動するか、また所定機能を発揮するか 確認してください。
- 可動部分の位置調整、および締め付け 状態、部品の破損、取り付け状態、その 他運転に影響をおよぼす全ての箇所 に異常がないか確認してください。
- ●電源プラグやコードが損傷した充電 器や、落としたり、何らかの損傷を受 けた充電器は使用しないでください。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- スイッチで始動、および停止操作のできない充電工具は、使用しないでください。

14.充電工具の修理は、専門店に依頼してく ださい。

- サービスマン以外の人は充電工具、充電器、電池パックを分解したり、修理・ 改造は行わないでください。
- ●充電工具が熱くなったり、異常に気付いた時は点検・修理に出してください。
- この製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。修理の知識や技術のないかたが修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

15.本体や電池パックに油など異物がついた状態で使用しないでください。

●本体や電池パックが落下して事故になるおそれがあります。また、内部に油などの異物が入ると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。

充電ドリルドライバー 安全上のご注意

先に充電工具安全上の注意をのべましたが、充電ドリルドライバーとして、 さらに次にのべる注意事項を守ってください。

⚠警告

●作業する箇所に、電線管・水道管やガス 管などの埋設物がないことを、作業前 に十分確かめてください。

埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れのおそれがあり、事故の原因になります。

● 使用中は振り回されないよう本体を確 実に保持してください。

けがのおそれがあります。

●本体落下防止のため、吊りひもに手を通してご使用ください。また、高所作業のときは下に人がいないことをよく確かめてください。

材料や本体などの落下による事故の おそれがあります。

- ●使用中は回転部や切りくずに手や顔などを近づけないでください。けがのおそれがあります。
- ●2パック以上の連続使用はしないでく ださい。

本体の温度が上昇し、やけどやけがのおそれがあります。

●密閉された狭い場所で使用しないでく ださい。

発煙、発火、破裂などのおそれがあります。

●屋外で充電中のとき、雷が鳴り始めたら使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

落雷による火災や感電のおそれがあります。

注意

- 先端工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。 確実でないとはずれたりし、けがのおそれがあります。
- ●使用中は軍手など巻き込まれるおそれがある手袋を着用しないでください。回転部に巻き込まれ、けがのおそれがあります。
- ●作業直後に電池端子や作業に使用した 先端工具類(ビットなど)・ネジ・切りく ずには高温になっているので触れない でください。
 - やけどのおそれがあります。


● 細径ドリルは折れやすいので注意してください。

飛散して、けがのおそれがあります。


● 本体側面の風穴から出る風が直接肌に 当たらないようにで使用ください。 熱風によるやけどのおそれがあります。

各部のなまえ

本体

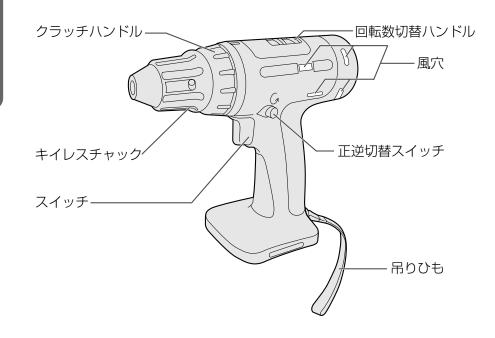

充電器 P8参照 (EZ6402Xには付属していません)

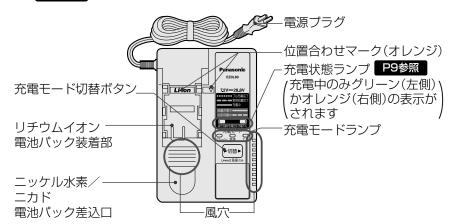

付属品 (梱包内容をご確認ください)

	EZ6402NKN	EZ6402HKH	EZ6402X
●両頭プラスビット #2 65mm	〇 1本入	〇 1本入	〇 1本入
●パックカバー □	2個入	2個入	
●電池パック (ニッケル 水素電池)	EZ9200S 2個入	EZ9108S 2個入	_
●充電器			
●ケース 	0	0	_
●解除棒	0	0	0

別売品

● 電池パック EZ9200(Nタイプ) EZ9200S(Nタイプ) EZ9108(Hタイプ) EZ9108S(Hタイプ)	● ケース EZ9627	● 充電器 EZOL80	
● 解除棒 EZ570B0348※	● 両頭プラスビット #2 EZ9BP221(2本組) その他各種ビ	2 65mm シットを用意致し	← → → ,ております。

※補修用部品としてお買い求めできます。

充電する

魚警告

- ●雨中では使用しないでください。感電や発煙のおそれがあります。
- 直流電源やエンジン発電機・変圧器 で充電器を使用しないでください。 発煙、発火のおそれがあります。

- お知らせ -


- 充電器は冷却ファンで電池を冷やしながら充電します。電池パックを充電器に差し込むと、ファンによる送風が始まり、充電が完了すると送風量が少なくなります。
- ●電源プラグを抜いた後も充電モードランプが約10秒点灯している場合がありますが、故障ではありません。
- ◆ 冷えた電池パック(○○以下)を暖かい場所で充電するときは電池パックを約1時間以上放置し、電池パックの温度が上がったあとで再度充電してください。
- ●電池パックを差し込んだ直後にファン の送風音がしなければ充電器の故障が 考えられます。ただちに修理をご依頼 ください。

お願い=

- ●0~40℃の場所で充電してください。 〈気温が0℃以下の場合〉
- ・寒冷地などで○○以下に冷えた電池パックは正常に充電できません(特にリチウムイオン電池の場合フル充電完了しても通常の約50%程度の充電となります)。このときは電池パックを10℃以上の場所に1時間以上放置し、電池パックの温度が上がったあとで再度充電してください。
 〈気温が40℃以上の場合〉
- ・直射日光、夏期のアスファルトの上など周囲温度が高い場所で充電しても電池パックの温度が45℃以下にならないと電池保護のため充電を開始しないことがあります。
- ■電池パックや充電器の風穴をふさがないでください。
- ●2パック連続で充電したときは、充電器 のご使用を約30分休止し、充電器を十 分放熱させてからご使用ください。
- 充電器のニッケル水素/ニカド電池パック差込口に手を入れないでください。 端子の変形や故障の原因となります。

1 コンセントに 電源プラグを差し込む

●充電モードランプのうち、いずれか 1つが点灯します。

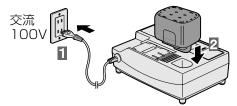

ニッケル水素電池やニカド電池の 場合

●お買い求め時は、電池パックの活性化 のため必ずリフレッシュ充電をして ください。

2 電池パックを差し込み 約30秒以内に充電モードを選ぶ

- ●メーカー出荷時、充電モードは 急速充電に設定されています。
- 充電モード切替ボタンを押すと順次切り替わります。

→急速充電→エコ充電→

リフレッシュ充電・

- 充電モードは電池パックを充電器に差し込んでから約30秒後に確定(記憶)*されます。確定後、充電モードを切り替える場合は、電池パックを一度抜き差ししてください。
- ◆充電モードを選ばないと前回の充電 モードで充電されます。(リフレッシュ 充電を除く)
- ※リフレッシュ充電を選択した場合や充電 モード確定前に電源プラグを抜いた場合 は記憶されません。
- 3 充電後は電池パックをはずし、 電源プラグをコンセントから抜く

充電状態ランプの見かた P6参照

充電状態 グリーン	リランプ オレンジ	充電状態			
		充電中			
		実用充電完了(リチウムイオン電池のみ)			
•••••		フル充電完了			
		電池保護 充電中 ・電池パックの温度が低いとき、2ヵ月以上使用していなか ▶電流を下げて電池パックにやさしく充電します。 (特にリチウムイオン電池の場合0℃以下で充電す 充電完了しても通常の約50%程度の充電となりま	るとフル		
		冷却待機中 ・電池パックの温度が高いとき▶電池パックを冷却しています。冷却待機中は充電を行な	いません。		
•••••	•••••	・電池パック差込口のゴミづまり ・電池パック差込口のゴミづまり・電池パックの故障・別の電池パックに交換してください。	ν)°		

充電モードについて


充	電モード	充電時間] _	```
エコ充電	電池にやさしく ゆっくり充電	約45~85分 (EZ9200 EZ9200Sの場合)	立充電	充電は適した電流
急速充電	電流を制御しなが ら短時間で充電	約22分 (EZ9200 EZ9200Sの場合)	思とは	適した電池
リフレッシュ 充電	P15参照	約12時間 以内		ファン電池を



リチウムイオン電池パックの場合


(● お買い求めのときはフル充電されていません。ご使用前に必ず充電してください。

2 電池パックを充電器に装着する ①位置合わせマークを合わせて差し込む ②底に当たったら矢印の方向に引く

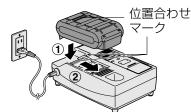

● 充電モードランプは「急速」が点灯 します。(リチウムイオン電池パッ クの充電モードは「急速」のみです。 切り替えはできません。) ● 充電状態ランプが充電状態を表示 します。

実用充電とフル充電について

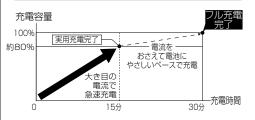

3 充電後は、電池パックをはずし、 電源プラグをコンセントから抜く

警告

● ビットや付属品の取り付け・取りはずしは、必ず正逆切替 スイッチをスイッチロックの位置にし、電池パックを本体 から抜いてください。

急に動き出し事故のおそれがあります。

● 使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。 けがのおそれがあります。

正逆切替スイッチを中央で止め、 スイッチロックの


位置にする




ビットを 2 取り付ける



軽くひっぱって、 抜けないことを 確認してください。

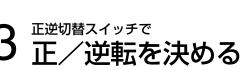


● 正逆切替スイッチの操作はモータが停止してから行ってください。 完全に停止しない状態での切替操作は故障の原因となります。

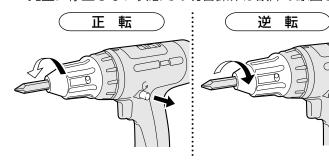

小警告

● 本体落下防止のため、吊りひもに手を通してお使いくだ また、高所作業のときは下に人がいないことをよく確か めてください。 事故のおそれがあります。

回転数切替ハンドルで

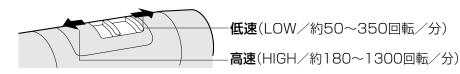

トルクを選ぶ

● 作業に応じて約0.2N·m(約2kgf-cm) きざみで21段階に調整できます。

●使用前に必ずおためしください。

目盛合わせ位置

選定目安

目盛	トルク	作 業 の 目 安
1	約0.5N·m(約5kgf-cm)	● 小ネジの締付 ●柔らかい天井
6	約1.5N·m(約15kgf-cm)	材やベニヤ板などのネジ締付
11	約2.5N·m(約25kgf-cm)	● 端子ネジの締付
16	約3.4N·m(約35kgf-cm)	● かたい大けるのうご※を付けら
21	約4.4N·m(約45kgf-cm)	● かたい木材へのネジ締付など
	高速:約5.9N·m(約60kgf-cm)	● 強力なネジ締め
774	低速:約19.6N·m(約200kgf-cm)	● ドリル使用

※ ネジの取付状態、材質、ネジ形状等により差がありますので お確かめのうえご使用ください。

電池パックを取り付ける

● 電池パックが本体に固定されるまで差し込んでください。

作業

終ったら

<u> </u> 警告


◆本体側面の風穴から出る風が直接肌に当たらないように使用してください。

熱風によるやけどのおそれがあります。

- ●モータが止まるような無理な使いかたはしないでください。
- 本体が熱くなったら作業を中断し、十分放熱させてからご使用ください。
- 木工ドリルやホールソー等を使って大きな孔をあけるときは低速(LOW)で使用してください。
- ●使用時に本体側面の風穴をふさがないでください。風穴をふさいで使用すると、本体機能を損ない故障の原因となります。

スイッチを入れる

- スイッチを引き込むに従って回転数が上がる。 (センター決め時は、ゆっくりスタートする)
- スイッチをはなす(スイッチ切)とブレーキが作動。
- オートストップ機能により、クラッチが作動すると 自動的に動作が止まります。続けて作業するときは いったんスイッチを切ってから行ってください。 スイッチを入れても動作しない場合がありますが、 再度スイッチを引き込むとリセットがかかります。

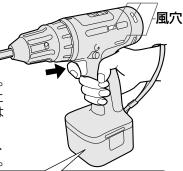

ニッケル水素電池パックの使用温度範囲は0℃~40℃です。 寒冷地などで0℃以下に冷えた電池パックをそのまま使うと、本体が正常に 動作しない場合があります。

このときはご使用前に電池パックを再度充電し、充電完了になってから で使用ください。電池が温まり、本来の性能でご使用いただけます。

手廻しドライバーとして使うとき



(手締め機能があります。)

スイッチを切って、正逆切替スイッチを スイッチロックの位置にし

本体を手でまわす


- 締付確認時や締付のかたいネジを緩めるときに便利です。
- ボックスドライバー(M6ボルト以上)での無理な締付や、 サビついたネジの無理なとりはずしなどはしないでください。 (手締めトルク最大24.5N·m(250kgf-cm)まで)。

●解除棒をつけたまま作業しないでください。 けがのおそれがあります。


1 正逆切替スイッチを中央で止め スイッチロックの 位置にする

2 フックを押しながら **電池パックを抜く**

3 はずす

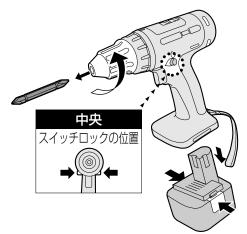


ビットが手で取り出せないとき

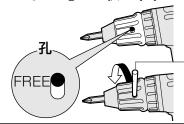

- ① チャックの孔を「FREE」に合わせる (解除可能状態)。
- ②付属の解除棒を確実に差し込む。
- ③正面から見て左方向に回す。

チャックがゆるんだとき

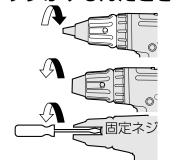

- ①本体を固定し、チャックを右方向に締めつける。
- ②チャックを左方向に回し、チャックの 爪を開く。
- ③ チャック内部の固定ネジ(左ネジ)を、マイナスドライバーで左方向に締めつける。

12

お手入れ・保管


チャック内部のゴミを 取り除く

● チャックの動作がかたくなるの を防ぐため。



電池パックはカバーを つけて

●単品で保管時は、短絡を防ぐた め付属のパックカバーを付け てください。

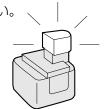

やわらかい布でふく

● ぬれた布や、シンナー、ベンジン など揮発性のものは使用しない でください。(変色・変形する原因 になります。)






以下の条件を避けて保管する

- ●車中などの高温場所
- 直射日光のあたる場所
- ●水や湿気などの多い場所
- ●ゴミやほこりの多い場所
- 子供の手の届く場所
- ガソリンなどの 引火物がある場所



定期点検の実施

● ネジのゆるみ、破損、動作の異常 などがないか定期的に点検して ください。

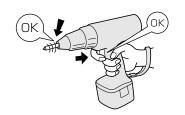

電池パックについて

魚警告

●電池パックを火中に投入しないでくだ さい。

破裂したり、有害物質の出るおそれが あります。

長持ちさせるために


- ●電池パック(ニッケル水素)は、使用後 フル充電してから保管してください。 また、使いきる前に継ぎ足し充電して ください。
- ●熱くなった電池パックは、十分放熱さ せてから充電してください。

リフレッシュ充電のお願い

(ニッケル水素、ニカド電池の場合)

- お買い求めのとき。
- ●以前より作業量が減ったと感じたとき。
- 使用後、充電して保管したが、2ヵ月以 上放置した電池を使用するとき。

性能回復のため、 リフレッシュ充電 をしてください。

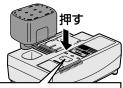



►VIDITION を押してリフレッシュ充電を

選ぶ。(リフレッシュがグリーン点灯)

12時間以内にリフレッシュ充電完了。

エコ充電、急速充電中にリフレッシュ充電 へ切り替えることはできません。

- ●電池の状態に合わせて冷却ファンで電 池を冷やしながらリフレッシュ充電を 行なうためファンの回転数が途中で下 がり、送風量が少なくなります。
- ●リフレッシュ充電をひんぱんに行なう と電池パックの性能を損なうおそれが あります。

お願い

● 一部の二カド電池パック(EZ9180/ EZ9181/EZ9080)とリチウムイオ ン電池パックを同時に装着した場合ど ちらも充電されません。

両方の電池パックを一旦はずして、再 度一方の電池を装着してください。

電池パックの寿命

寿命の目安/処置

フル充電しても初期の半分程度の作業しか できないときは電池パックの寿命です。 新しい電池パックをお買い求めください。

ニッケル水素電池リサイクルについて

この製品に使用しているニッケル水素電 池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 で使用済み電池パックを廃棄の際はお買 い求めの販売店へお返しください。(電池 パックは短絡防止のため、必ずパックカ バーを付けるか端子部に絶縁テープを 貼ってください。)

※EZ6402Xは電池パックを付属してい ません。ご使用の電池パックに応じた リサイクルをお願いいたします。

Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ

本製品の使用電池

●名称:密閉型ニッケル水素蓄電池

● 公称雷圧: 1.2V

●数量:10本

14 15

能力

適応用途

小ネジM3~M5木工ドリル ϕ 3~ ϕ 22木ネジ ϕ 2.1~ ϕ 6.2金エドリル ϕ 0.5~ ϕ 10テクス ϕ 3~ ϕ 6ホールソー最大 ϕ 25

1回のフル充電による使用能力

- ●周囲温度20℃
- ※数値は目安です。電池パック性能の経時変化、ドリルの切れ味、相手材の硬さなどにより 変わります。

①ネジ締めつけ数

	ネジ寸法 材 料		ウミガオ 材 料			締め作	備考
	インリム	彻	1 -1	Hタイプ	Nタイプ	湘与	
	ø 4.1×25mm			約370本	約550本		
木ネジ	ø 5.8×38mm	 m 米 松	5.8×38mm 米 松	松	約160本	約240本	低速
	ø 5.8×75mm			約 35本	約 50本		
テクス ネジ	∮ 4.0×13mm	冷間圧 (SPC厚み	延鋼板 1.Omm)	約350本	約520本	高速	

②ドリルの穴あけ数

	ドリル径	材 料	板厚	穴あ Hタイプ	け数 Nタイプ	備考
木工用	ø 15mm	\\\ +/\	00,772,772	約160穴		/広/吉
	ø20mm	米松	20mm	約 95穴	約140穴	低速
	4.1 Emm	アルミ	2.5mm	約320穴	約480穴	
	∮ 4.5mm		1.0mm	約300穴	約450穴	高速
姓丁田	ø 6.5mm	,冷間圧延 鋼板 (SPC)		約 95穴	約140穴	
鉄工用	∮19mm (ホールソー)		1.6mm	約 20穴	約 30穴	低速
	φ25mm (ホールソー)			約 16穴	約 24穴	此还

仕様

本 体

モータ電圧	DC12V		EZ9200S装着時 EZ9108S装着時	
回転数	約高速180~1300回転/分 約低速 50~ 350回転/分	大きさ	EZ9200S装着時	수토 수호 ※수ඕ
キイレスチャック	把握径 ¢ 0.5~ ¢ 10mm	(概略寸法)	EZ9108S装着時	全長 全高 *全幅 196×210× ¢ 54(mm)
	(2, 22)			※電池パック最大幅86mm

充電器 (EZOL80)

電 源 AC100V 50/60Hz	消費電力 約198W	質量(重量)	約0.96kg
--------------------	--------------	--------	---------

充電可能な電池パック ※充電時間は目安です。周囲温度や電池パックの状態により異なります。 ※エコ充電の充電時間は充電前冷却時間を含みます。

	材料			リチ	ウムィ	(オン	/電池			
電池パック の種類	容量		3.3 _A	h			3 _{Ah}			
の主然	タイプ		LZ				LN			
電池電圧	28.8V		EZ9L8	31			EZ	Z9L80		
充電時間	実用		約275)22分		
	フル		約50分					140分		
電池電圧	14.4V		EZ9L4					Z9L40		
充電時間	実用		約195					115分		
	フル		約385	<u>力</u>			於	30分		
	材料	ニッケル	ニッケル水素電池				ニカド電池	}		
電池パック の種類	容量	2 _{Ah}	3 Ah	1.2	2 _{Ah}		1.7 _{Ah}	2	Ah	
O IEM	タイプ	Н	N	С)	Е	F	V	
	7.2V	EZ9168 EZ9168S		EZ9066	EZ9 EZ9		EZ9165			
電池電圧	9.6V	EZ9188 EZ9188S		EZ9086	EZ9	080		EZ9186	EZ9187	
	12V	EZ9108 EZ9108S	EZ9200 EZ9200S	EZ9006	EZ9	001	EZ9101	EZ9106	EZ9107	
充電時間	急速	約15分 約30~70分	約22分 約45~85分	約9 約20~	9分 ~60分		約12分 約25~65分	約1 約30~		
電池電圧	15.6V		EZ9230 EZ9230S		_	_		EZ9136	EZ9137	
充電時間	急速		約27分 約45~85分				<u>—</u>	約1 約30~		
電池電圧	24V		EZ9210 EZ9210S					EZ9116	EZ9117	
充電時間	急速		約30分 約45~85分					約2 約30~		

- ※EZ9061は中間アダプターEZ0890(別売品)が必要です。
- ※表には、販売中の電池パックと販売中止後の電池パック(補修用性能部品保有期間中のもの(販売中止後5年))を掲載しています。

処 籄 そのまま放置してください。しばらくするとフ ル充電完了(グリーン:速い点滅)になります。 別のコンセントで、充電するか、テレビ・ ラジオから離して充電してください。 左記 ゴミを取り除いてください。 の 点検を 気温が0~40℃の場所で充電してくださ い。0~40℃の場所で充電している場合 は、そのまま充電を続けてください。 冷めると自動的に充電を開始します。 充電をしてください。 ただちに使用中止 て ●本体、充電器と電池 ŧ ゴミを取り除いてください。 パックをセットでお な 買い上げの販売店へ 再度充電し、充電完了になってから お お持ちください。 お使いください。 異常 故障ではありません。 が 新しい先端工具と交換してください。 P7参照 またはカタログをご覧ください。) あ 新しい電池パックをお買い求めください。 **P7参照** 10℃以上の場所に1時間程度放置し、電 池パックの温度が上がったあとで、再度 充電してください。 リフレッシュ充電を行なってください。 P15参照

18

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談センター」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター |へ!
- 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体・充電器6か月間 (ただしビット・電池パック・ケースは消耗品ですの で保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

■ 補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この充電ドリルドライバーの補修用性能 部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

いときは、まず電池パックをはずして、お買い上げの 販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修 理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。下記修理料金の仕 組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 |技術料|は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。 [出張料]は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容								
製	品	名	充電ドリルドライバー	お買い上げ日	年 月 日			
品		番	EZ6402(NKN·HKH·X)	故障の状況	できるだけ具体的に			

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) **2**。0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 206-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電エテクノサービス(株)

札幌 2011-261-6401 転

名古屋 2052-551-7900 転

東京 203-5392-7190 📾

福岡 2 092-622-0531 転

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ジャルグロ。0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX ジャル **00** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00-17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ・飼印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0810

で相談窓口における個人情報のお取り扱い パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様 の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すこと があります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提 供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 パワーツール事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008 パナソニックホームページ http://panasonic.ip/